SESTAVA DESKOVÉHO RADIÁTORU, NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

Před použitím deskového radiátoru si nejdříve přečtěte tento návod.

1. Na deskové radiátory COPA se poskytuje záruka v trvání 10 (deseti) let.
2. V průběhu přepravy a montáže je nutné deskové radiátory COPA chránit před nárazy a otřesy. Deskové radiátory jsou opatřeny nátěrem elektrostatickou práškovou barvou, a proto je nelze v podmínkách kanceláří nebo místností znovu přetřít ve stejné kvalitě. Takové opravy způsobí změnu jejich vzhledu i životnosti.
3. Deskové radiátory skladujte v prostředí bez vlhkosti. Balení s deskovými radiátory při skladování neotvírejte.
4. Záslepku, odvětrávací zátku a spojovací materiál, které jsou součástí balení, opatrně vyndávejte z balení zespod, aby nedošlo k poškození povrchu radiátoru.
5. Při montáži radiátorů na stěnu je nutné naříznout spojovací body. Při řezání nožem dbejte na to, abyste nepoškodili nátěr.
6. Pro účely odhlučnění je deskový radiátor vybaven umělohmotným držákem ve tvaru písmene L, který je nutno chránit před poškozením.
7. Montáž radiátoru a zkoušku vodotěsnosti smí provádět pouze kvalifikované a zkušené osoby.
8. Příliš těsné dotažení vodovodních přípojek v průběhu montáže může způsobit poškození radiátoru a únik vody.
9. Zkoušky deskových radiátorů se provádí při tlaku 13 barů. V průběhu testování je nutno při tlaku pod 10 barů použít tlakový regulátor. Za účelem ochrany před výkyvy tlaku v síti nepřipojujte radiátor přímo k vodovodní síti (v takovém případě se nebude na radiátor vztahovat záruka).
10. Smršťovací nylonovou folii sundávejte z radiátoru až po dokončení veškerých malířských prací. Následně je velice obtížené barvu z radiátorů odstranit.
11. Abyste zabránili rušivému zvuku vody uvnitř radiátoru, musí být přívodní ventil vody otevřen více než výstupní ventil vody.
12. Nevypouštějte z radiátorů veškerou vodu. Prázdné radiátory jsou náchylné ke korozi. Častá výměna vody v radiátorech způsobuje zbytečné pronikání kyslíku. Tím dochází k urychlení koroze a vzniku netěsností (v takovém případě se nebude na radiátor vztahovat záruka).
13. Aby nedocházelo k nedostatečnému ohřevu, korozi a hluku vody, je nutné z radiátoru odstranit zbývající vzduch pomocí odvzdušňovacího ventilu. K tomu použijte příslušný klíček nebo šroubovák.
14. V případě nízkého tlaku vody na vstupu do radiátoru dojde zejména u novějších radiátorů ke snížení tepelné účinnosti. V takovém případě bude docházet k nerovnoměrného zahřívání jednotlivých oblastí radiátoru.
15. Radiátory nepoužívejte ve venkovním prostředí. Okolní teplota radiátoru nesmí klesnout pod hodnotu 0 °C. Zamrznutá voda způsobuje poškození radiátoru i celé soustavy.
16. Pravděpodobná životnost vašeho zařízení je 10 (deset) let. Na konci životnosti je nutno zajistit potřebné náhradní díly a servis produktu.
17. Váš produkt byl vyroben v souladu s normou EN 442.
18. Zařízení nepoužívejte v prostředí, které je v přímém kontaktu s žíravými látkami (sůl, vlhkost, kyseliny a chemické látky) a vodními výpary (koupele, bazény, sauny atd.).
19. Topná voda používaná v radiátorech musí mít následující vlastnosti: pH: min. 9,5, max. 30 ppm. CaCo3, kyslík musí být 0 (nula). Ředění: lze použít deoxygenátor, regulátor pH nebo částečně odvápňující chemikálie. Tyto hodnoty vám sdělí vodárenská společnost.
20. Šrouby a zátky, které jsou součástí dodávky upevňovacích prvků, nemusí být vhodné pro všechny typy stěn. Proto prosím tuto záležitost konzultujte se svou instalatérskou firmou.

VELIKOSTI DRŽÁKŮ PRO RŮZNÉ DÉLKY

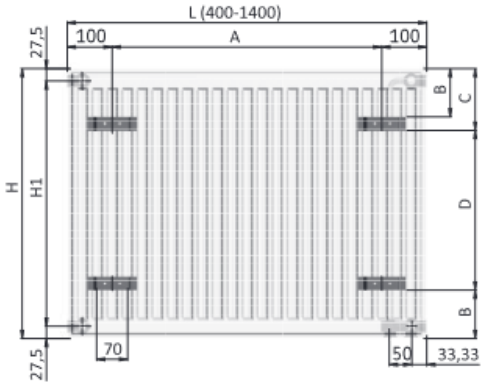

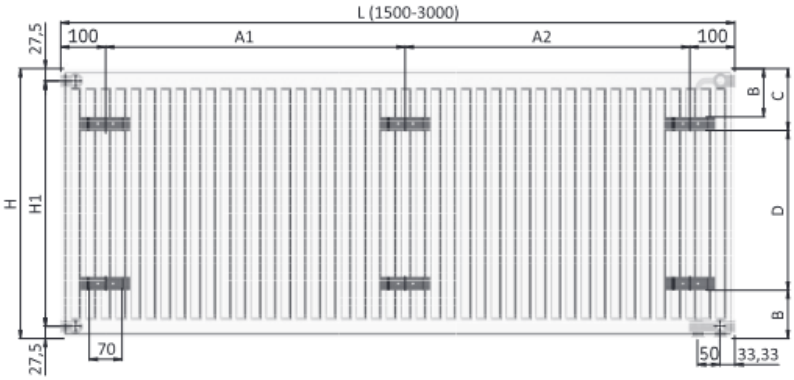

Výška radiátoru	H1 (mm)	D (mm)	C (mm)	B (mm)	Délka radiátoru	Typ 10-11-21-22-23	
H (mm)					L (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)
300	245	155	87,5	57,5	1500	666,5	633,5
400	345	155	137,5	107,5	1600	700	700
500	445	255	137,5	107,5	1700	766,5	733,5
600	545	355	137,5	107,5	1800	800	800
750	695	505	137,5	107,5	1900	866,5	833,5
900	845	655	137,5	107,5	2000	900	900
					2100	966,5	933,5
A = L-200 Platí pro délku radiátoru v rozmezí 400-1400 mm					2200	1000	1000
					2300	1066,5	1033,5
Při délce do 1400 mm má radiátor 4 držáky.					2400	1100	1100
Při délce 1500 m a více má radiátor 6 háků.					2500	1166,5	1166,5
					2600	1200	1200
					2700	1266,5	1266,5
					2800	1300	1300
					2900	1366,5	1366,5
					3000	1400	1400

ROZMĚRY SESTAV RADIÁTORŮ S DRŽÁKEM VE TVARU PÍSMENE L

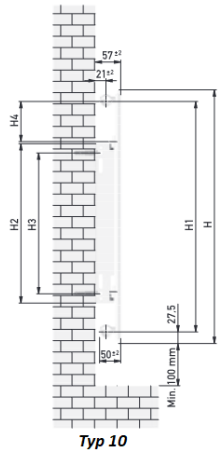

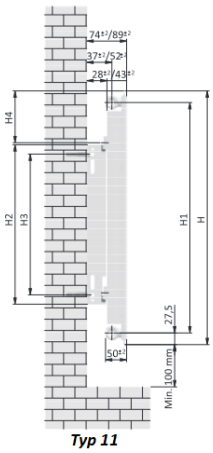

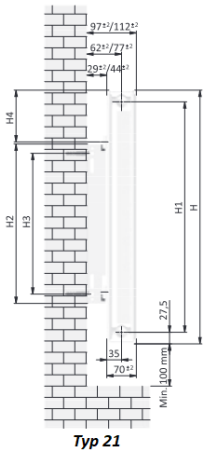

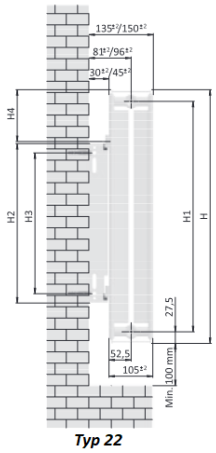

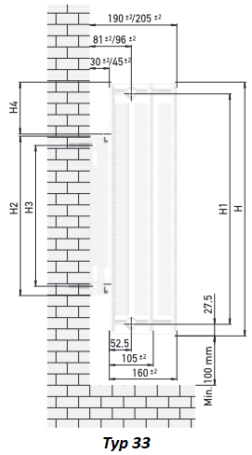

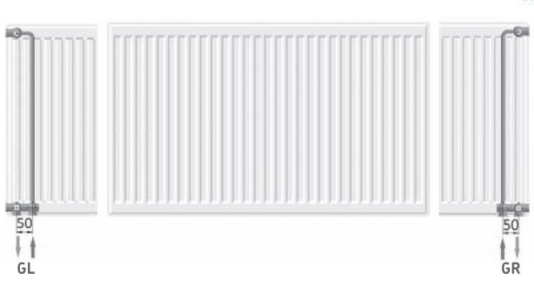

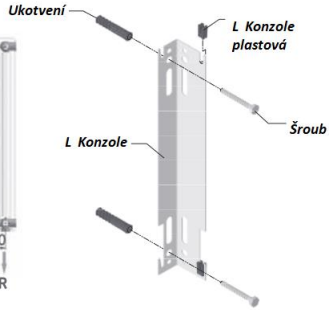

H (mm)	H1	H2	H3	H4
300	245	177	133	72,5
400	345	177	133	122,5
500	445	277	233	122,5
600	545	377	333	122,5
750	395	527	483	122,5
900	845	677	633	122,5