

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

NORDSTAR 
smart inverter

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Děkujeme vám za zakoupení naší klimatizace. Před uvedením nové klimatizační jednotky do provozu si prosím pečlivě přečtete tento návod. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.


Obsah

Specifikace dálkového ovladače.....	02
Manipulace s dálkovým ovladačem	03
Tlačítka a funkce	04
Indikátory na displeji dálkového ovladače.....	07
Jak používat základní funkce	08
Jak používat pokročilé funkce.....	11

Specifikace dálkového ovladače

Model	RG10B(D)/BGEF, RG10B(D1)/BGEFU1, RG10B1(D)/BGEF, RG10B2(D)/BGCEF, RG10B10(D)/BGEF, RG10A4(D)/BGEF, RG10A4(D1)/BGEFU1, RG10A5(D)/BGEF, RG10A5(D1)/BGEFU1, RG10A5(D1)/BGCEFU1, RG10A5(D)/BGCEF, RG10A11(D)/BGEF,
Jmenovité napětí	3,0 V (suché baterie R03/LR03×2)
Dosah příjmu signálu	8 m
Prostředí	-5 °C až 60 °C (23 °F až 140 °F)

Stručný návod k obsluze

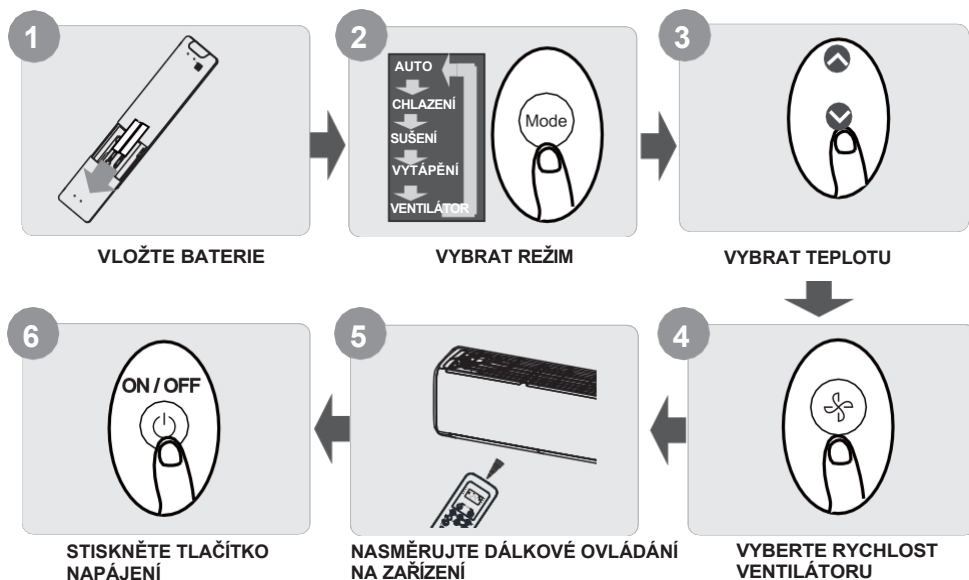

NEVÍTE, K ČEMU SLOUŽÍ JEDNA Z FUNKCÍ?

Podrobný popis používání klimatizace naleznete v částech „**Jak používat základní funkce**“ a „**Jak používat pokročilé funkce**“ této příručky.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA


- Vzhled tlačítek na vašem zařízení se může mírně lišit od uvedeného příkladu.
- Pokud vnitřní jednotka nemá určitou funkci, stisknutí tlačítka této funkce na dálkovém ovladači nebude mít žádný účinek.
- V případě výrazných rozdílů mezi popisem funkcí v „Návodu k dálkovému ovladači“ a „NÁVODU K POUŽITÍ“ má přednost popis v „NÁVODU K POUŽITÍ“.

Manipulace s dálkovým ovladačem

Vložení a výměna baterií

Vaše klimatizační jednotka může být dodána se dvěma bateriemi (některé jednotky). Před použitím vložte baterie do dálkového ovladače.

1. Posuňte zadní kryt dálkového ovladače směrem dolů, aby se odkryla přihrádka na baterie.
2. Vložte baterie a dávejte pozor, aby póly (+) a (-) baterií odpovídaly symbolům uvnitř bateriového prostoru.
3. Zasuňte kryt baterií zpět na místo.

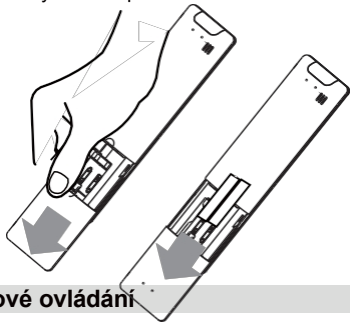

Dálkové ovládání

- Přímé sluneční světlo může rušit příjem infračerveného signálu.
- Mezi dálkovým ovladačem a spotřebičem musí být volný výhled.
- Pokud signály z dálkového ovladače ovládají jiné zařízení, přemístěte zařízení na jiné místo nebo kontaktujte zákaznický servis.

! Likvidace baterií

- Baterie nevyhazujte jako netříděný komunální odpad. Správný způsob likvidace baterií najdete v místních předpisech.
- Baterie mohou mít na spodní straně ikony pro likvidaci chemický symbol. Tento chemický symbol znamená, že baterie obsahuje těžký kov, jehož koncentrace překračuje určitou hodnotu. Příkladem je Pb: olovo (>0,004 %).
- Spotřebiče a použité baterie musí být zpracovány ve specializovaném zařízení za účelem opětovného použití, recyklace a využití. Správnou likvidací přispějete k prevenci možných negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.



Výkon baterií

Pro optimální výkon produktu:

- Nemíchejte staré a nové baterie ani baterie různých značek.
- Nenechávejte baterie v dálkovém ovladači, pokud zařízení nebudete používat déle než 2 měsíce.

Poznámky k používání dálkového ovladače

Zařízení může být v souladu s místními národními předpisy.

- V Kanadě musí splňovat normu CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA je toto zařízení v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám:


- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.
- Změny nebo úpravy, které nebyly schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.


Tlačítka a funkce

Než začnete používat novou klimatizaci, seznamte se s jejím dálkovým ovládáním. Následuje stručné představení dálkového ovládání. Pokyny k obsluze klimatizace naleznete v části „**Jak používat základní funkce**“ tohoto návodu.

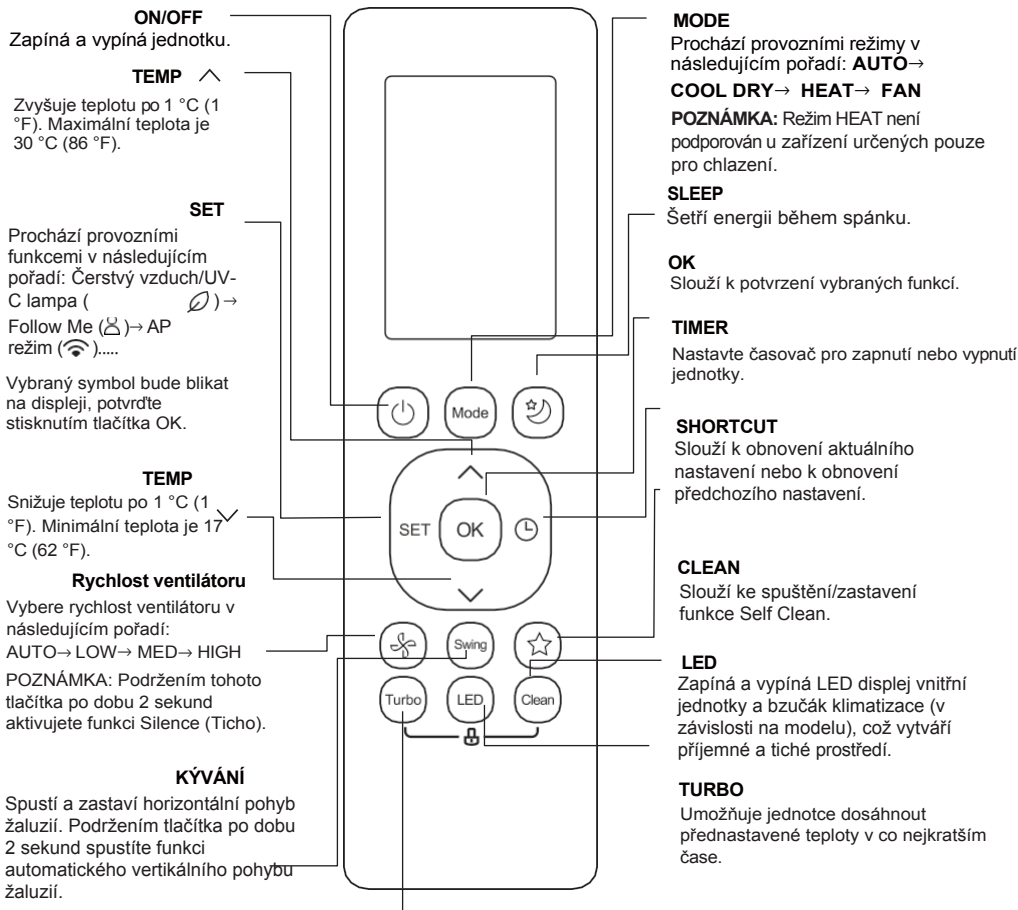

Model: RG10B(D)/BGEF & RG10B(D1)/BGEFU1 (funkce Fresh není k dispozici)
RG10B2(D)/BGCEF (modely pouze s chlazením, režimy AUTO a HEAT nejsou k dispozici)
RG10B10(D)/BGEF(20-28° C).

POZNÁMKA: U modelu **RG10B(D1)/BGEFU1** stiskněte současně tlačítka „“ a „“ na 3 sekundy, čímž se přepne zobrazení teploty mezi stupnicí °C a °F.

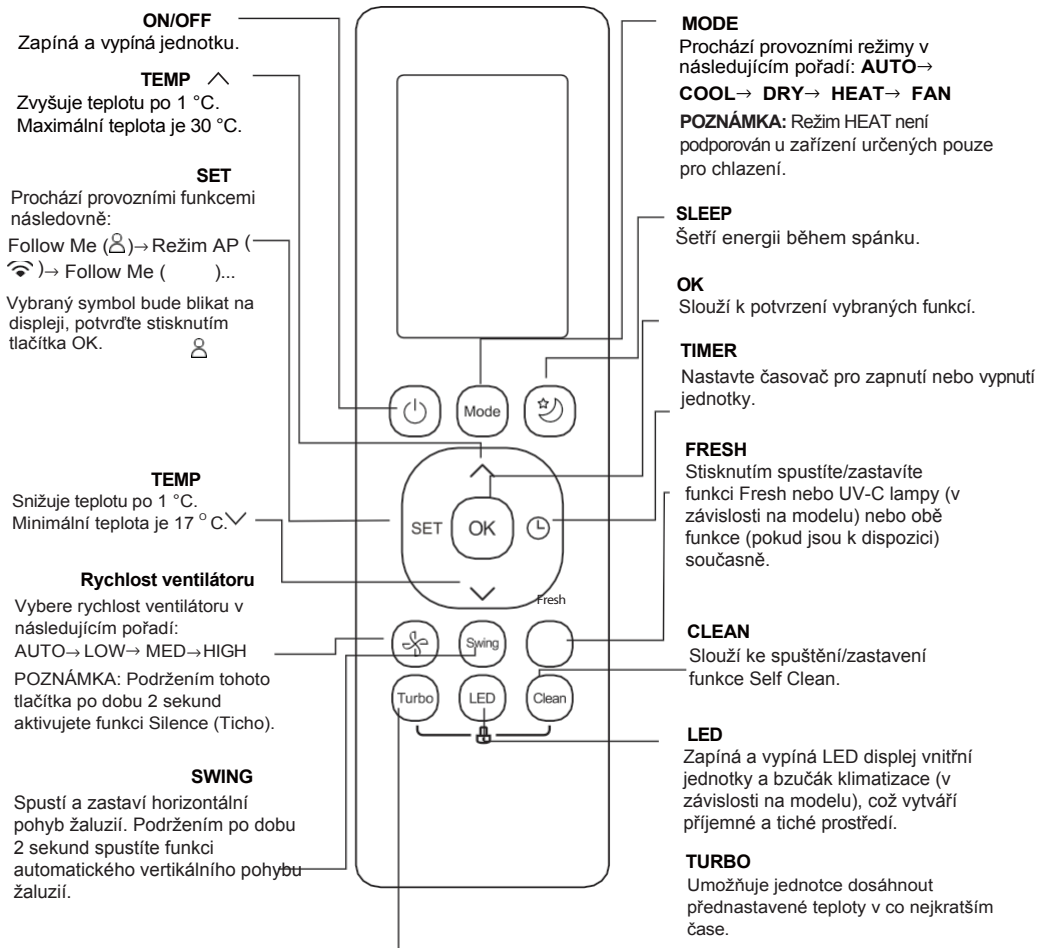

Model: RG10B1(D)/BGEF

ON/OFF
Zapíná nebo vypíná jednotku.

TEMP ^
Zvyšuje teplotu po krocích
1° C (1° F). Maximální
teplota je 30° C (86° F).


SET
Prochází provozními funkcemi
následovně:
Čerstvá/UV-C lampa () →
Sleep () → Follow Me ()
→ Režim AP ()
Vybraný symbol bude blikat na
displeji, potvrďte stisknutím
tlačítka OK.

TEMP ✓
Snižuje teplotu po 1° C (1°
F). Minimální teplota je 17°
C (62° F).

RYCHLOST VENTILÁTORU

Vybere rychlost ventilátoru v
následujícím pořadí:
AUTO → LOW → MED → HIGH
POZNÁMKA: Podržením tohoto
tlačítka po dobu 2 sekund
aktivujete funkci Silence.

KÝVÁNÍ
Spustí a zastaví horizontální pohyb
žaluzií. Podržením po dobu 2
sekund spustíte funkci
automatického vertikálního pohybu
žaluzií.

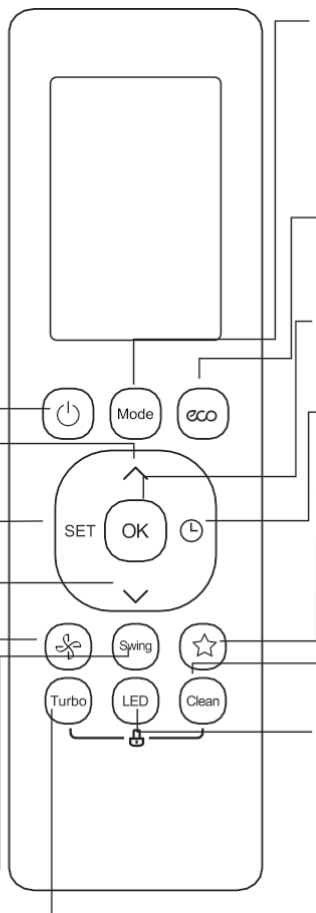

MODE
Prochází provozními režimy v
následujícím pořadí: **AUTO** → **COOL**
→

DRY (SUŠENÍ) → **HEAT (VYTÁPĚNÍ)** →
FAN (VENTILÁTOR)

POZNÁMKA: Režim HEAT není podporován
zařízením určeným pouze pro chlazení.

ECO
Stisknutím tohoto tlačítka
přejdete do energeticky
úsporného režimu.

OK
Slouží k potvrzení vybraných funkcí

TIMER
Nastavte časovač pro zapnutí nebo vypnutí
jednotky.

SHORTCUT
Slouží k obnovení aktuálního
nastavení nebo k obnovení
předchozího nastavení.

CLEAN
Slouží ke spuštění/zastavení
funkce Self Clean.

LED
Zapíná a vypíná LED displej vnitřní
jednotky a bzučák klimatizace (v
závislosti na modelu), což vytváří
příjemné a tiché prostředí.

TURBO
Umožňuje jednotce dosáhnout
přednastavené teploty v co nejkratším
čase.


Model: RG10A4(D)/BGEF, RG10A4(D1)/BGCEFU1, RG10A5(D)/BGEF, RG10A5(D1)/BGCEFU1
RG10A5(D)/BGCEF & RG10A5(D1)/BGCEFU1 (modely pouze s chlazením,
režimy AUTO a HEAT nejsou k dispozici), RG10A11(D)/BGEF (20–28
°C).

POZNÁMKA: U modelů **RG10A4(D1)/BGCEFU1**, **RG10A5(D1)/BGCEFU1** a **RG10A5(D1)/BGCEFU1**

Současným stisknutím tlačítek „^“ a „✓“ po dobu 3 sekund se přepíná zobrazení teploty mezi stupnicí
°C a °F. Funkce **Fresh** není k dispozici u modelů **RG10A4(D)/BGEF** a **RG10A4(D1)/BGCEFU1**.

Indikátory na dálkovém ovladači

Informace se zobrazují po zapnutí dálkového ovladače.

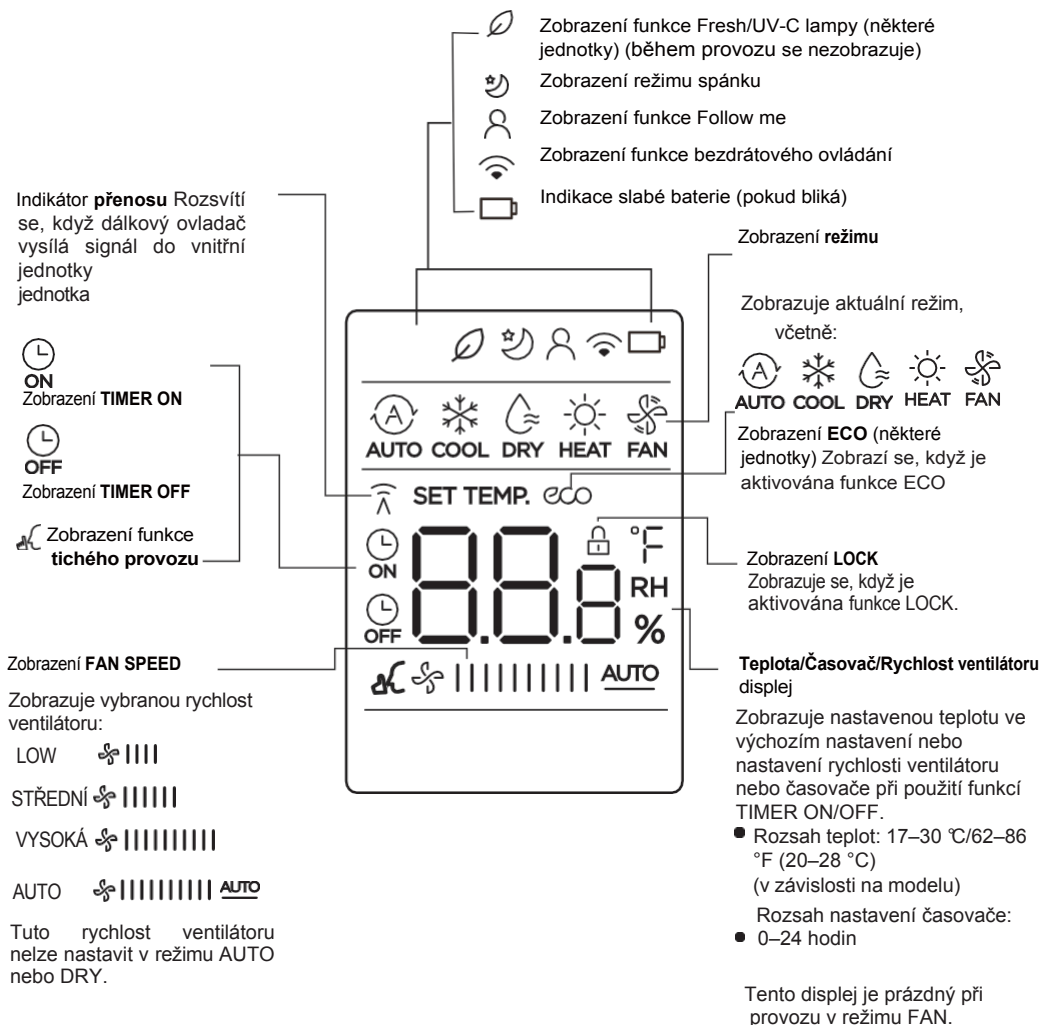


Poznámka:

Všechny ukazatele zobrazené na obrázku slouží pouze k přehlednému znázornění. Během skutečného provozu se však na displeji zobrazují pouze relativní funkční znaky.

Jak používat základní funkce

Základní ovládání

POZOR! Před uvedením do provozu se ujistěte, že je zařízení připojeno k síti a je k dispozici napájení.

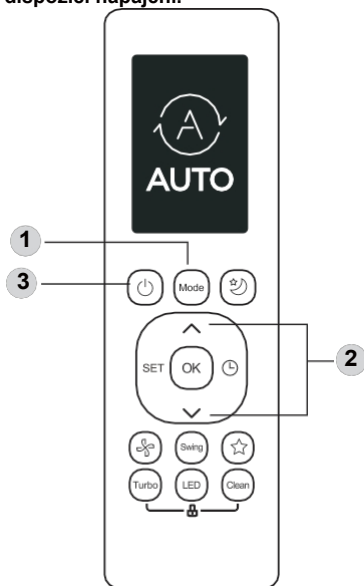

Režim COOL

1. Stiskněte tlačítko **MODE** a vyberte režim **COOL**.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka **TEMP** $\wedge$ nebo **TEMP** $\vee$.
3. Stisknutím tlačítka **FAN** vyberte rychlost ventilátoru: AUTO, LOW, MED nebo HIGH.
4. Stiskněte tlačítko **ON/OFF** pro spuštění jednotky.

NASTAVENÍ TEPLOTY

Provozní teplotní rozsah zařízení je 17–30 °C (62–86 °F)/20–28 °C.


Nastavenou teplotu můžete zvyšovat nebo snižovat po 1 °C (1 °F).


Režim AUTO

V režimu AUTO jednotka automaticky vybere režim CHLAZENÍ, VENTILACE nebo TOPENÍ na základě nastavené teploty.

1. Stisknutím tlačítka **MODE** vyberte režim **AUTO**.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka **TEMP** $\wedge$ nebo **TEMP** $\vee$.
3. Stiskněte tlačítko **ON/OFF** pro spuštění jednotky.

POZNÁMKA: V režimu AUTO nelze nastavit FAN SPEED (rychlost ventilátoru).

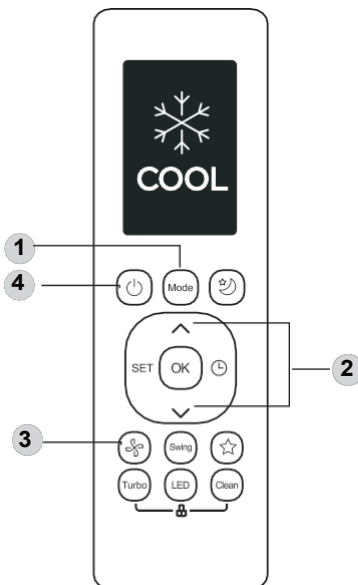


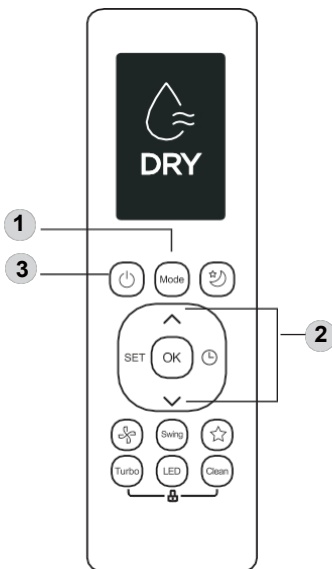

Režim FAN

1. Stiskněte tlačítko **MODE** a vyberte režim **FAN**.
2. Stisknutím tlačítka **FAN** vyberte rychlost ventilátoru: AUTO, LOW, MED nebo HIGH.
3. Stiskněte tlačítko **ON/OFF** pro spuštění jednotky.


POZNÁMKA: V režimu FAN nelze nastavit teplotu. V důsledku toho se na LCD displeji dálkového ovladače nezobrazí teplota.

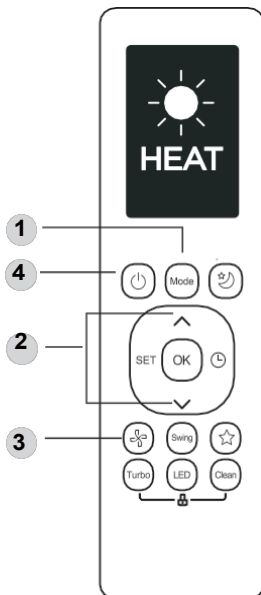

Režim DRY (odvlhčování)

1. Stiskněte tlačítko **MODE** a vyberte **DRY**.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek **TEMP** $\wedge$ nebo **TEMP** $\vee$.
3. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro spuštění jednotky.

POZNÁMKA: V režimu DRY nelze měnit rychlost ventilátoru.

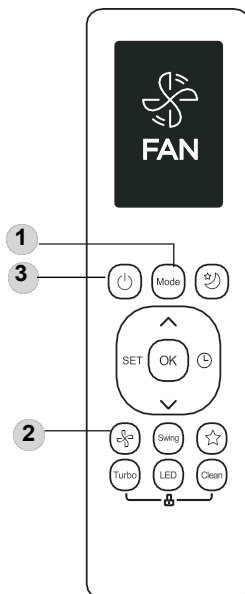

Režim HEAT

1. Stiskněte tlačítko **MODE** a vyberte režim **HEAT**.
2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítka $\wedge$ nebo **TEMP** $\vee$.
3. Stisknutím tlačítka **FAN** vyberte rychlost ventilátoru: AUTO, LOW, MED nebo HIGH.
4. Stiskněte tlačítko **ON/OFF** pro spuštění jednotky.

POZNÁMKA: S poklesem venkovní teploty může být ovlivněn výkon funkce HEAT (VYTÁPĚNÍ) vašeho zařízení. V takových případech doporučujeme používat tuto klimatizaci společně s jinými topnými zařízeními.

Nastavení TIMER


TIMER ON/OFF – Nastavte dobu, po které se jednotka automaticky zapne/vypne.

Nastavení TIMER ON

Stisknutím tlačítka TIMER spustíte sekvenci času zapnutí.



Stiskněte několikrát tlačítko Temp. nahoru nebo dolů a nastavte požadovaný čas zapnutí jednotky.



Nasměrujte dálkový ovladač na jednotku a počkejte 1 sekundu, aktivuje se funkce TIMER ON (Časovač zapnutí).



Nastavení TIMER OFF

Stiskněte tlačítko TIMER pro spuštění sekvence vypnutí.



Stiskněte několikrát tlačítko Temp. nahoru nebo dolů a nastavte požadovaný čas pro vypnutí jednotky.



Nasměrujte dálkový ovladač na jednotku a počkejte 1 sekundu, funkce TIMER OFF (Vypnutí časovače) se aktivuje.




POZNÁMKA:

- Při nastavování TIMER ON nebo TIMER OFF se čas zvyšuje po každém stisknutí o 30 minut, až do 10 hodin. Po 10 hodinách a až do 24 hodin se čas zvyšuje po 1 hodině. (Například stisknutím 5krát získáte 2,5 hodiny a stisknutím 10krát získáte 5 hodin.) Po 24 hodinách se časovač vrátí na 0,0.
- Obě funkce zrušíte nastavením časovače na 0,0 h.

Nastavení TIMER ON & OFF (příklad)


Mějte na paměti, že časové intervaly, které nastavíte pro obě funkce, se vztahují k hodinám po aktuálním čase.

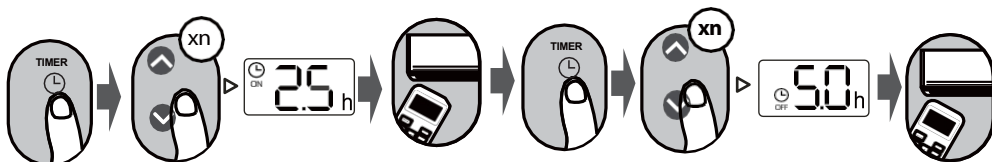

Časovač se spustí

Otočení jednotky
ZAPNUTÁ

Jednotka se zapíná
VYPNUTÁ

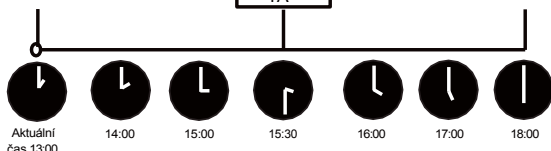


O 2,5 hodiny později
O 5 hodin později

Příklad: Pokud je aktuální čas 13:00, nastavíte-li časovač podle výše uvedených kroků, zařízení se zapne o 2,5 hodiny později (15:30) a vypne se v 18:00.


Jak používat pokročilé funkce

Funkce Swing

Stiskněte tlačítko Swing

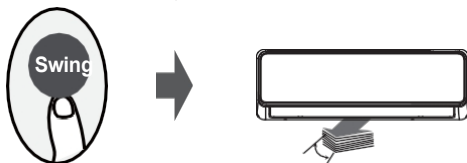


Po stisknutí tlačítka Swing se horizontální žaluzie automaticky pohybují nahoru a dolů. Dalším stisknutím tlačítka se pohyb zastaví.

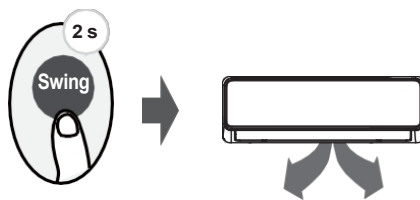

Pokud toto tlačítko podržíte stisknuté déle než 2 sekundy, aktivuje se funkce vertikálního otáčení žaluzií. (V závislosti na modelu)

LED DISPLEJ

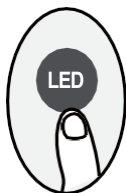

Stiskněte tlačítko LED

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete displej na vnitřní jednotce.



Stiskněte toto tlačítko vícekrát než 5 sekund (některé jednotky)

Pokud toto tlačítko podržíte stisknuté déle než 5 sekund, vnitřní jednotka zobrazí aktuální teplotu v místnosti. Dalším stisknutím tlačítka po dobu delší než 5 sekund se vrátíte zpět k zobrazení nastavené teploty.

Funkce tichého provozu



Podržením tlačítka Ventilátor déle než 2 sekundy aktivujete/deaktivujete funkci tichého provozu (některé jednotky).

V důsledku nízkofrekvenčního provozu kompresoru může dojít k nedostatečnému chlazení a topnému výkonu. Stisknutím tlačítka ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo nebo Clean během provozu zrušíte funkci tichého provozu.

Funkce ECO

Stiskněte tlačítko ECO (některé modely)



Stisknutím tlačítka ECO přepnete do energeticky úsporného režimu.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v režimu CHLAZENÍ.

Provoz ECO:

V režimu chlazení stiskněte toto tlačítko a dálkový ovladač automaticky nastaví teplotu na 24 °C/75 °F a rychlost ventilátoru na Auto, aby se šetřila energie (pouze pokud je nastavená teplota nižší než 24 °C/75 °F). Pokud je nastavená teplota vyšší než 24 °C/75 °F, stiskněte tlačítko ECO, rychlost ventilátoru se změní na Auto a nastavená teplota zůstane nezměněna.

POZNÁMKA:

Stisknutím tlačítka ECO, změnou režimu nebo nastavením teploty na méně než 24 °C/75 °F se provoz ECO zastaví.

V režimu ECO by měla být nastavená teplota 24 °C/75 °F nebo vyšší, jinak může dojít k nedostatečnému chlazení. Pokud se cítíte nepohodlně, stačí znovu stisknout tlačítko ECO, aby se režim zastavil.

Funkce FP




Jednotka bude pracovat při vysoké rychlosti ventilátoru (při zapnutém kompresoru) s automaticky nastavenou teplotou na 8 °C/46 °F.

Poznámka: Tato funkce je určena pouze pro klimatizační jednotky s tepelným čerpadlem.

Stiskněte toto tlačítko dvakrát během jedné sekundy v režimu HEAT a nastavte teplotu 17 °C/62 °F nebo 20 °C/68 °F (u modelů RG10B10(D)/BGEF, RG10A11(D)/BGEF) aktivujte funkci FP.

Stisknutím tlačítek On/Off, Sleep, Mode, Fan a Temp. během provozu tuto funkci zrušíte.

Funkce LOCK

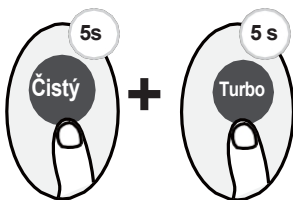

Stiskněte současně tlačítka **Clean** a **Turbo** po dobu delší než 5 sekund, aby se aktivovala funkce zámku. Žádné tlačítko nebude reagovat, kromě těchto dvou tlačítek, která je třeba stisknout znovu na dvě sekundy, aby se zámek deaktivoval.

Funkce SHORTCUT

Stiskněte tlačítko SHORTCUT (některé jednotky)



Stiskněte toto tlačítko, když je dálkový ovladač zapnutý, a systém se automaticky vrátí k předchozím nastavením, včetně provozního režimu, nastavené teploty, rychlosti ventilátoru a funkce spánku (pokud je aktivována).

Pokud tlačítko podržíte déle než 2 sekundy, systém automaticky obnoví aktuální provozní nastavení, včetně provozního režimu, nastavené teploty, rychlosti ventilátoru a funkce spánku (pokud je aktivována).

Funkce Clean

Stiskněte tlačítko Clean



Bakterie přenášené vzduchem se mohou množit ve vlhkosti, která kondenzuje kolem výměníku tepla v jednotce. Při pravidelném používání se většina této vlhkosti z jednotky odpaří. Stisknutím tlačítka CLEAN se jednotka automaticky vyčistí. Po vyčištění se jednotka automaticky vypne. Stisknutím tlačítka CLEAN uprostřed cyklu se operace zruší a jednotka se vypne. Funkci CLEAN můžete používat tak často, jak chcete.

Poznámka: Tuto funkci lze aktivovat pouze v režimu COOL (chlazení) nebo DRY (sušení).

Funkce TURBO


Stiskněte tlačítko Turbo



Když v režimu COOL (CHLAZENÍ) vyberete funkci Turbo, jednotka bude foukat chladný vzduch s nejvyšším nastavením ventilátoru, aby se urychlil proces chlazení.

Když v režimu HEAT (Vytápění) vyberete funkci Turbo, jednotka bude foukat horký vzduch s nejvyšší rychlostí ventilátoru, aby urychlila proces vytápění (některé jednotky). U jednotek s elektrickými topnými tělesy se aktivuje elektrický ohříváč a urychlí proces vytápění.

Funkce SET

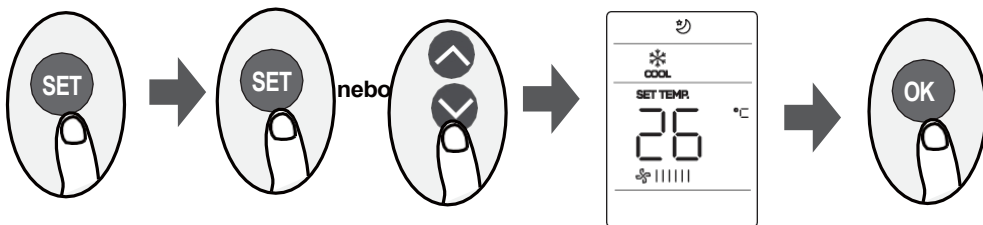

- Stiskněte tlačítko SET pro vstup do nastavení funkcí, poté stiskněte tlačítko SET nebo TEMP▼ nebo TEMP▲ pro výběr požadované funkce. Vybraný symbol bude blikat na displeji, potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- Chcete-li zrušit vybranou funkci, proveďte stejný postup jako výše.
- Stisknutím tlačítka SET procházejte provozní funkce v následujícím pořadí:
Fresh/UV-C lamp *(☞)→ Sleep*(☺)→ Follow Me(☺)→ AP mode(☺)
[*]: Pokud má váš dálkový ovladač tlačítka Fresh a Sleep, nemůžete použít tlačítko SET k výběru funkce Fresh/UV-C lampy a Sleep.

Funkce FRESH/UV-C lampy (☞) (některé jednotky):

Po výběru této funkce se aktivuje ionizátor nebo UV-C lampy (v závislosti na modelu). Pokud má obě funkce, budou aktivovány současně. Tato funkce pomáhá čistit vzduch v místnosti.

Funkce spánku (☺):

Funkce SLEEP slouží ke snížení spotřeby energie během spánku (kdy není potřeba stejné nastavení teploty, abyste se cítili pohodlí). Tuto funkci lze aktivovat pouze pomocí dálkového ovladače.

Podrobnosti o najděte v části spánkový režim v POUŽITÍ.

Poznámka: Funkce SLEEP není k dispozici v režimu FAN (ventilátor) nebo DRY (sušení).

Funkce AP (☺) (některé jednotky):

Vyberte režim AP pro konfiguraci bezdrátové sítě. U některých jednotek nefunguje funguje stisknutím tlačítka SET. Chcete-li přejít do režimu AP, stiskněte sedmkrát za 10 sekund tlačítko LED.

Funkce Follow me (☺):

Funkce FOLLOW ME umožňuje dálkovému ovladači měřit teplotu v aktuální poloze a odesílat tento signál do každé 3 minuty. Při použití režimů AUTO, COOL nebo HEAT umožní měření okolní teploty z dálkového ovladače (namísto z vnitřní jednotky) klimatizaci optimalizovat teplotu ve vašem okolí a zajistit maximální pohodlí.

POZNÁMKA: Stisknutím a podržením tlačítka Turbo po dobu sedmi sekund spustíte/zastavíte funkci paměti funkce Follow Me.

- Pokud je funkce paměti aktivována, na displeji se po dobu 3 sekund zobrazí "On".
- Pokud je funkce paměti zastavena, na displeji se po dobu 3 sekund zobrazí „OF“.
- Pokud je funkce paměti aktivována, stiskněte tlačítko ON/OFF, přepněte režim nebo dojde k výpadku napájení, funkce Follow me nebude zrušena.

Konstrukce a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit z důvodu vylepšení produktu. Podrobnosti si ověřte u prodejce nebo výrobce.

CR316-RG10(D+UV)
16117000A50429